

## 取扱説明書



お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

**※本製品は、難聴の方に向けた聞こえの改善を目的とした製品（補聴器）ではありません。**

### 安全上の注意

本製品を安全にご使用いただくための注意事項です。使い方を誤ると事故が起こることがあります。ご使用前に必ずお読みください。

<b>△危険</b>	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが切迫して生じる可能性があります」を意味しています。
<b>△警告</b>	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
<b>△注意</b>	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

#### △警告

- 異常に気付いたら使用しない  
異常な音、煙、臭いや発熱、損傷があったら、すぐに電池を抜き、お買い上げの販売店が当社のサービスセンターに修理を依頼してください。
- イヤピースは幼児の手の届かない場所に保管してください。  
イヤピースを飲み込んだ場合はすぐに医師の診察を受けてください。窒息の恐れがあります。

#### △注意

- 耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- 肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐにご使用を中止してください。
- 分解や改造はしないでください。
- イヤホンは耳から外したときは必ずイヤピースが本体に付いているかご確認ください。  
イヤピースが耳の中に残り取り出せない場合はすぐに医師の診察を受けてください。

### 電池について

指定電池 単4形アルカリ乾電池×1本 ※指定電池以外は使用しないでください。

#### △危険

- 電池の液が目に入ったときは目をこすらない  
すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。

#### △警告

- 幼児の手の届く所に置かない  
電池を飲み込んだ場合はすぐに医師の診察を受けてください。  
窒息や内蔵への障害の恐れがあります。
- 火の中に入れない、加熱、分解、改造しない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 極性通りに入れる  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 液漏れした電池はすぐに取り出し、液は素手でさわらない  
幼児がなめた場合はすぐに水道などのきれいな水で十分にうがいをし、医師の診察を受けてください。皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。
- 硬貨やカギなど金属製のものと一緒の場所に置いたり、電池の＋と－を接続しない  
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 新しい電池と一度使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。  
(複数の電池を使用する場合)
- 乾電池は充電しない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 使い切った電池はすぐに取り出す  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り出す  
液漏れによる故障の原因になります。

#### △注意

- 外装ラベルがはがれた電池は使用しない、ラベルをはがさない  
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 落下させたり強い衝撃を与えない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 変形させたりハンダ付けしない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 以下の場所で使用、放置、保管しない  
・直射日光の当たる場所、高温多湿の場所  
・炎天下の車内  
液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。
- 保管、廃棄の場合は端子部をテープなどで絶縁する  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 水に濡らさない  
発熱の原因になります。
- 指定の電池以外使用しない  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 使用済みの電池は自治体の所定の方法で処分する  
環境保全に配慮してください。

## イヤピースについて

### ⚠ 注意


- イヤピースは汚れが付きやすいため、定期的に取り外しお手入れしてください。
- イヤピースは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、嵌合がゆるくなるなどの劣化が見られた場合は、お早めに交換してください。消耗品、部品の購入につきましては、販売店へお問い合わせください。
- 一度外したイヤピースを本体に付ける際は、確実に取り付けられているかを確認してください。脱落したイヤピースを耳の中に残ったままにすると、けがや病気の原因になります。

### 使用上の注意


- 本製品の電源を入れる前に音量を最小にしてください。
- 乾燥した場所では耳にビリビリと刺激を感じることがあります。これは人体に蓄積された静電気によるもので、イヤホンの故障ではありません。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
- 本製品は長い時間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- 本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとコードが引っ掛かり、断線の原因になります。必ず付属のポーチに収納してください。
- コードをコントロールボックスに巻き付けしないでください。断線の原因になります。

### 内容物の確認


本製品をご使用になる前に、下記内容物がすべてそろっていることを確認してください。万一、内容物に不足や損傷がある場合は、お買い上げの販売店または当社相談窓口までご連絡ください。

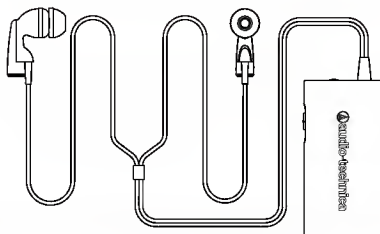

● 集音器本体

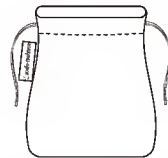

● 専用ポーチ

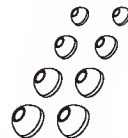


● イヤピース

- ・XS サイズ × 2 個
  - ・S サイズ × 2 個
  - ・M サイズ × 2 個
  - ・L サイズ × 2 個
- (Mサイズは本製品に装着されています)

### 各部の名称と機能


※ご使用になる前に、下図を参考に各部をご確認ください。

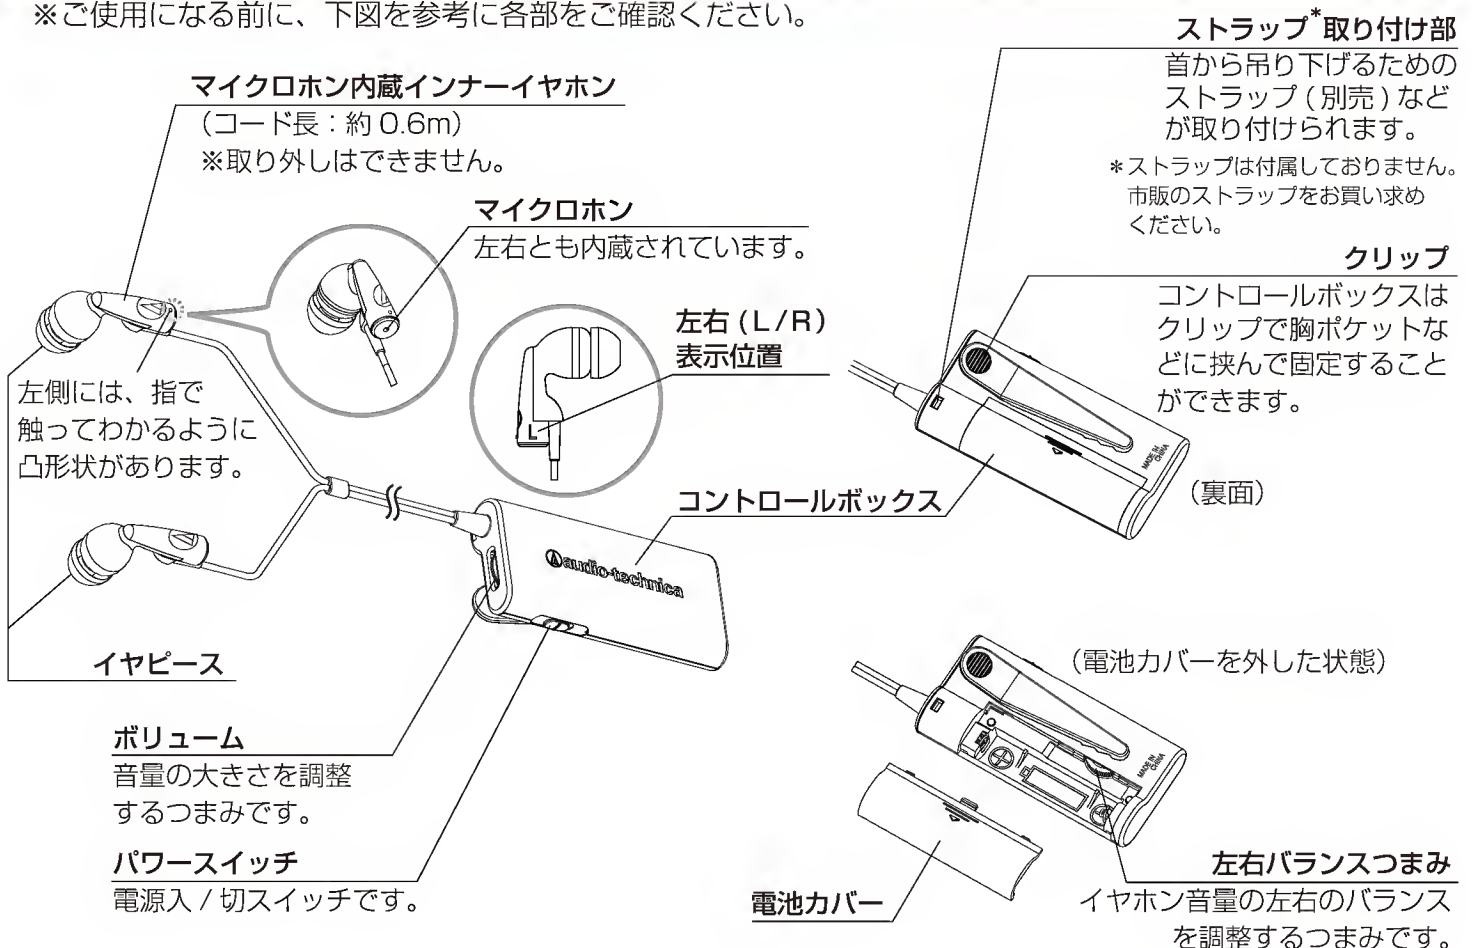

## 電池の入れかた


本製品は、単 4 形アルカリ乾電池が必要となります。別途お買い求めください。

1

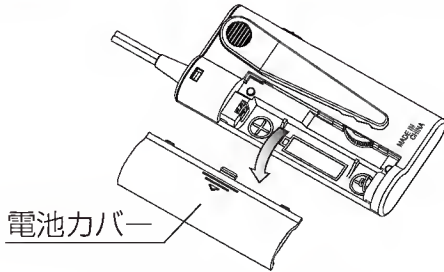


コントロールボックス裏側にある  
電池カバーをスライドさせて開けてください。

2

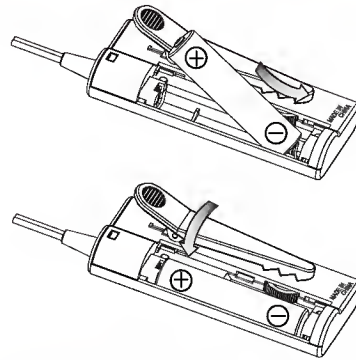

⊕⊖ の極性表示に合わせて別売の単 4 形  
アルカリ乾電池を 1 本入れてください。

3

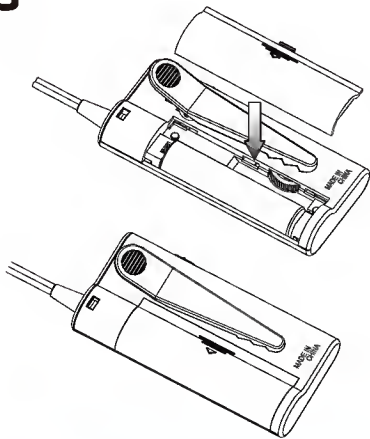

電池が収納された状態

外した電池カバーを  
本体にセットしてく  
ださい。右記、詳細  
図を参照して、電池  
カバーをロックして  
ください。


### 詳細図




電池カバーの位置を正しく  
合わせ、カバーをスライ  
ドさせてロックしてくだ  
さい。

## 使いかた


1. 電源スイッチが「切」側になっていることを確認してください。  
また、ボリュームが最小になっていることをお確かめください。

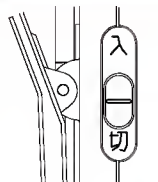


最小になっていること  
をお確かめください。

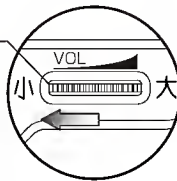


2. イヤホンを左右表示の通り  
耳に装着してください。

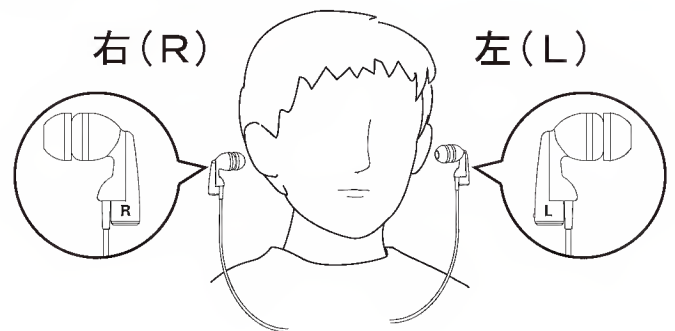


3. 電源スイッチを「入」にしてください。

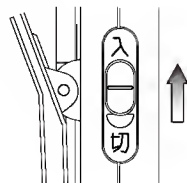

4. 音の大きさをボリュームで調整してください。

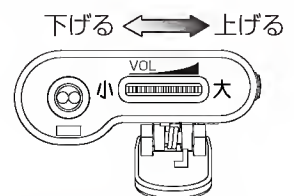

5. 使い終わったら、必ず電源  
スイッチを「切」にしてください。

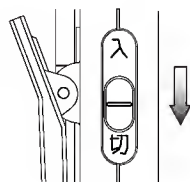


※ イヤホン片方のみでのご使用時や電源が入ったままの  
イヤホンの脱着時、または使用中に耳を覆ったりすると、  
ハウリング (ピー音) が発生しやすくなります。



## 使いかた

### 音量の左右バランス調整

電池カバーの中に左右の音量バランスを調整するつまみがあります。

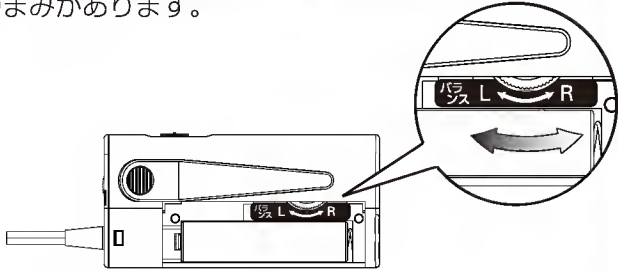

- 左表示側 (L) につまみを回すと、左側の音声が強調されます。
- 右表示側 (R) につまみを回すと、右側の音声が強調されます。
- 音声を聞きながら、左右の音量バランスを調整してください。

### イヤピースについて

#### ● イヤピースのサイズ / 種類について

本製品は、4サイズのシリコンイヤピースXS、S、M、Lを付属しており、お買い上げ時はMサイズが装着されています。快適にお楽しみいただくために、イヤピースのサイズを換えて、耳の収まりのよいものに変更してください。


#### ● お手入れのしかた

ヘッドホンからイヤピースを外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。

洗浄後は乾いてからご使用ください。

#### ● お手入れのしかた

右図のように古くなったイヤピースを外し、新しいイヤピースを奥までしっかり取りつけてください。

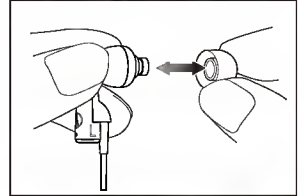

## お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。

お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

#### ■ 本体について

乾いた布で本体の汚れを拭いてください。特にイヤピース接触面(図参照)は、イヤピースを通して皮脂などの汚れが付着します。汚れが付着したまま使用すると、イヤピースが外れやすくなります。こまめに汚れを拭いてください。なお、音が出る部分は繊細なため、触らないようにしてください。故障の原因になります。

#### ■ コードについて

汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。

汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。



## 故障かな?と思ったら

### Q1. 音が出ない

A 1. 電池が入っていますか? →新しい電池を入れてください。

A 2. 電池が消耗していませんか? →新しい電池を入れてください。

A 3. 電池の極性は正しいですか? →極性表示に合わせてください。

▶ 「電池の入れかた」を参照してください。

A 4. 電源スイッチが「入」になっていますか? 音量つまみが最小になっていませんか?

▶ 「使いかた」を参照してください。

### Q2. 片側の音だけが聞こえる

A 1. 左右のバランスつまみが左右のどちらかに回っていませんか?

→左右バランスつまみを調整してください。

▶ 「音量の左右バランス調整」を参照してください。

### Q3.ハウリング(ピー音)がする

A 1. イヤホンを装着する前に電源スイッチが「入」になっていませんか?

→イヤホンを耳に装着してから電源スイッチを「入」にしてください。

A 2. イヤホンを装着する前に音量つまみが「大」になっていませんか?

→イヤホンを耳に装着する前に音量つまみを最小にしてください。

▶ 「使いかた」を参照してください。

A 3. イヤホンを片方だけ使用していませんか? 使用中に耳を覆ったりしていませんか?

## テクニカルデータ

- 型式 : エレクトレットコンデンサー型
- 指向特性 : 全指向性
- 周波数特性 : 500Hz~4,000Hz
- 感度 : 40.0dB±3dB(1,000Hz)
- ドライバー : φ10mm
- 電源 : DC1.5V (単4形アルカリ乾電池×1本)
- 電池寿命 : 約50時間(連続使用時)
- 外形寸法 : W35×H72×D13.6(最厚部)mm
- 質量 : 約28g(電池、コード除く)
- コード長 : 約0.6m(Y型\*)
- 付属品 : イヤピース(XS、S、M、L)
- 交換イヤピース : ER-CKM55(XS、S、M、L)
- (別売)

(改良などのため、予告なく変更することがあります。)

#### アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明書や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。お買い上げの際の領収書またはシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

#### お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

商品のお問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口及びホームページの「サポート」までお願いします。

#### ●相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

#### ●サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

#### 株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206

http://www.audio-technica.co.jp

132411260